



Allgemeine Hinweise

Die Anzahl der Crewmitglieder und Passagiere kann je nach Version variieren:



Truppentransporter: zwischen 2 und bis zu 225 Personen



Intensiv-Verlegeluftfahrzeug: zwischen 2 und 162 Personen




Regierungsflüge: zwischen 2 und 116 Personen



In der Tanker-Version besteht die Besatzung aus 3 bis 24 Personen.

Achtung: In dieser Version befinden sich 4 Zusatztanks eingebaut (einer im vorderen und drei im hinteren Bereich). Der Vorrat kann bis zu 45 Tonnen betragen. **Explosionsgefahr!**

Notausstiege

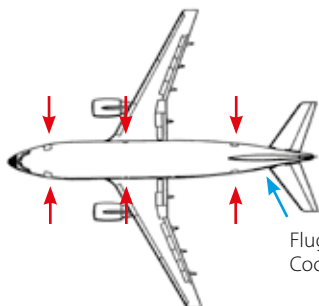

Flugdatenspeicher und
Cockpit Voice Recorder

Besatzung: 2 bis 225 Personen

Öffnen der Notausstiege und der Gurte



Aktivierungshebel durch Greifen in die Klappe...



...und Herausziehen...



...in diese Position bringen.



Die Tür nach außen ziehen und öffnen.



Die Gurte der Crew werden durch eine Drehung des Zentralschlusses geöffnet.



Die Gurte der Passagiere werden durch Anheben des Öffnungsbügels geöffnet.

Lässt sich das Zentralschloss nicht öffnen oder ist die Funktion unklar:

GURTE ZERSCHNEIDEN !