




### Allgemeine Hinweise

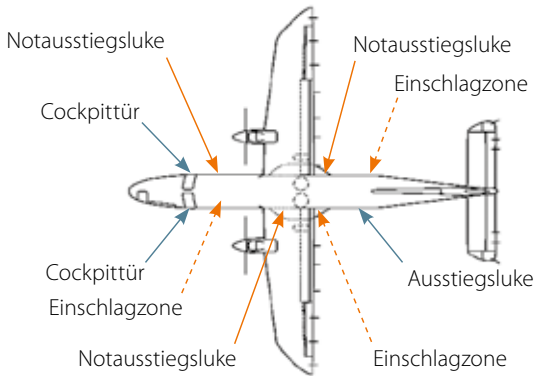

### Öffnen der Gurte



**Gurte der Besatzung:**  
Gurtzentralschloss im  
Uhrzeigersinn drehen.



**Gurte für Passagier:**  
Gurtbügel nach hinten ziehen  
und Gurt öffnen.

Lässt sich das Zentral-  
schloss bzw. der Gurtbügel  
nicht öffnen oder  
ist die Funktion unklar:

**GURTE ZERSCHNEIDEN !**

Besatzung: 2 bis 18 Personen

## Öffnen der Kabine / Notöffnungen / Einschlagzonen



Notöffnung:  
Die Abdeckung entfernen und  
den Griff ziehen.



Einschlag-Zone:  
In Notfall hier mit einem Beil  
einschlagen.



Ausstiegsluke: Den Griff nach unten drehen, am Griff ziehen und  
die Luke nach außen aufklappen.