

Besatzung: 2 bis 16 Personen




Allgemeine Hinweise

Die Anzahl der Crewmitglieder und Passagiere kann je nach Version, Passagiertransporter oder Krankentransporter, variieren:




Passagiertransporter:
zwischen 2 und 16 Personen

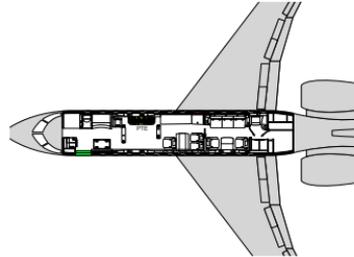

Krankentransporter:
zwischen 2 und 12 Personen

Die beiden Versionen können äußerlich nicht unterschieden werden.

Notausstiege

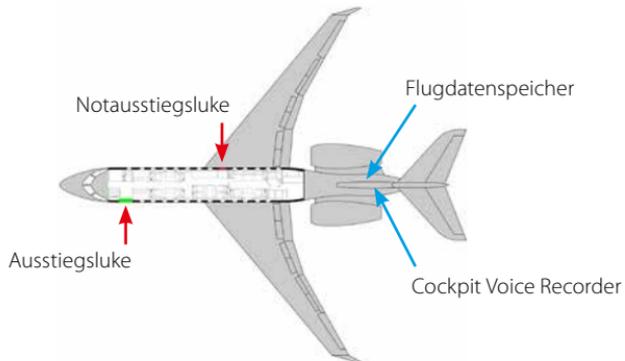


WICHTIGE INFORMATION:

Das Flugzeug ist mit einem Selbstschutzsystem zur Abwehr infrarot-gelenkter Flugkörper ausgerüstet. Dafür sind mehrere Laser-Abstrahler in die Zelle integriert. Eine Gefährdung nach einem Flugzwischenfall/Unfall ist aber auszuschließen.

Öffnen der Kabinentür


Aktivierungshebel durch Greifen in die Klappe...



...und Herausziehen...



...in diese Position bringen.



VORSICHT Die Tür klappt rasch nach unten!

Besatzung: 2 bis 16 Personen

Öffnen der Notausstiegsluke



Die Notausstiegsluke befindet sich an der rechten Seite über der Tragfläche.

Zum Öffnen das Schild »EXIT« eindrücken und die Notausstiegsluke fällt in das Luftfahrzeug.

Öffnen der Gurte



Die Gurte der Crew werden durch eine Drehung des Zentralschlösses geöffnet.



Die Gurte der Passagiere werden durch Anheben des Öffnungsschlösses geöffnet.

Lassen sich die Schlösser nicht öffnen
oder ist die Funktion unklar:

GURTE ZERSCHNEIDEN !